



# hilzinger Einschub-Rollladensystem ERS für die Modernisierung

Erfüllt die  
Anforderungen der  
**EnEV 2009**  
Prüfzeugnisse beachten!




**1** Vorhandene Auflagerbereiche bauseits dämmen. Dämmung nicht im Lieferumfang enthalten.



**2** Deckel entnehmen.



**3** Führungsschienen montieren. Schienen sind je Seite 7mm einzurücken.

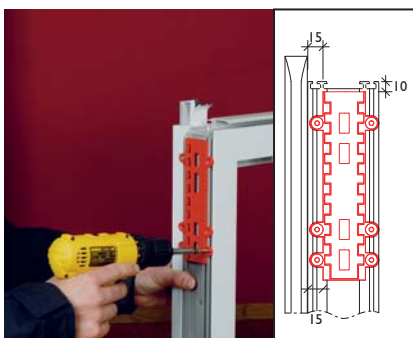

**4** Montageschuhe montieren, Aussenkante Schuh 15mm von Aussenkante Rahmen. Bei großen Elementen mitgelieferte Montagestifte einstecken.




**5** Kastenelement auf Rahmen aufsetzen und vorkomprimiertes Dichtband aufkleben. Dichtband separat bestellen.



**6** Element in Kasten einbauen. Dabei Kasten auf Fenster drehen, einschieben u. Fenster darunter winklig drehen. Bei Verwendung der Montagestifte diese ziehen.



**7** Kontrolle das Kasten press auf Rahmen sitzt / Fenster ausrichten (Oberkante Rahmen = Unterkante Kasten) und Fenster gemäß Richtlinien versetzen.

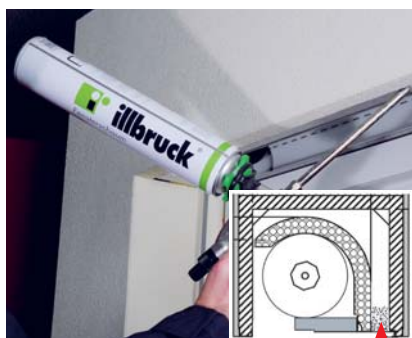

**8** Hohlraum zwischen Swing und Kasteninnenschenkel je nach Spaltbreite ausschäumen oder ausstopfen.



**9** Deckel montieren und verschrauben.



**10** Klipsleiste montieren



**11** Montagefugen abdichten und verkleiden bzw. versiegeln. Dichtmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



**12** Fertig!

Bei Elementen ab einer Breite von > 1000mm werden die Rolladenpanzer zur leichteren Montage lose mitgeliefert. Die Montage der Panzer ist bauseits vor Schritt 9 vorzunehmen.